water company

A sparkling idea.

MONTERINGSANVISNING

M9-serien



Montera M9-serien



Innan du påbörjar installationen

Stäng av vattnet.

Kontrollera att ni har en vattenfelsbrytare *(t ex. LK CubicSecure)*. Om inte, beställ ett läckskydd från oss för att skydda hemmet mot skador vid vattenläckage.

Information

Låsclips medföljer och används på slangkopplingar. Clipsen monteras runt den infällbara låsdelen på kopplingen och ser till att slangen inte kan dras ur.

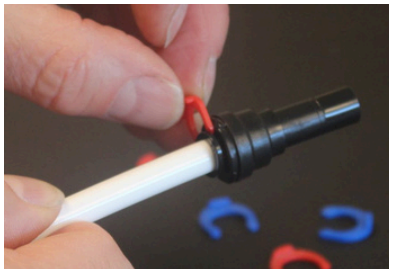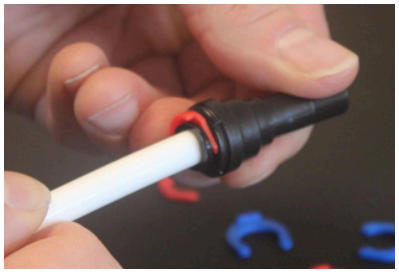
Support

Vill du ha hjälp med installation? Boka installation här:

Om du har frågor eller behöver hjälp, vänligen kontakta vår kundsupport:

020-49 51 00

info@watercompany.se

Vill du hellre se monteringsanvisningen i videoformat?
Skanna QR-koden

Montera M9-serien

1. M9-serien
2. Vattentank
3. Vattenkran
4. Strömadapter
5. Tankventil
6. Matarvattenadapter
7. Anborrningsbygel
8. ¼ blå slang
9. ¼ vit slang
10. ¼ svart slang
11. ⅜ vit slang
12. Installationsguide

Du behöver:

13. Gängtejp (PTFE)
14. Borrmaskin
15. Hålsåg
16. Skiftnyckel
17. Universalkniv



Steg 1: Kallvattenledningen

Stäng av kallvatten ventilen och skruva loss slangen.





Steg 2: Läckskydd


Skruva fast läckskyddet på kallvattenröret. Se till att ventilen sitter stadigt och att gängorna är täta. Placera sensorerna där vatten kan samlas vid ett eventuellt läckage. Se till att sensorerna ligger plant mot ytan. Anslut strömkabeln till strömkällan (DC 5V).



När vattensensorn upptäcker ett läckage stänger ventilen automatiskt och larmar tills du trycker på återställningsknappen.

Läckskydd (2 sensorer)



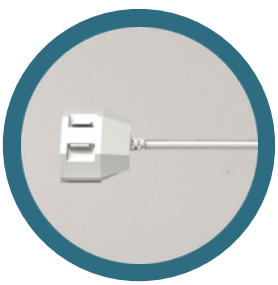

eller

Läckskydd (sensortråd)






Steg 3: Matarvattenadapter

Skruva matarvattenadapter på läckskyddet och spänn med skiftnyckel.

Skruva på vattenslangen på matarvattenadaptern.

Anslut den vita ¼-slangen till matarvattenadaptern.

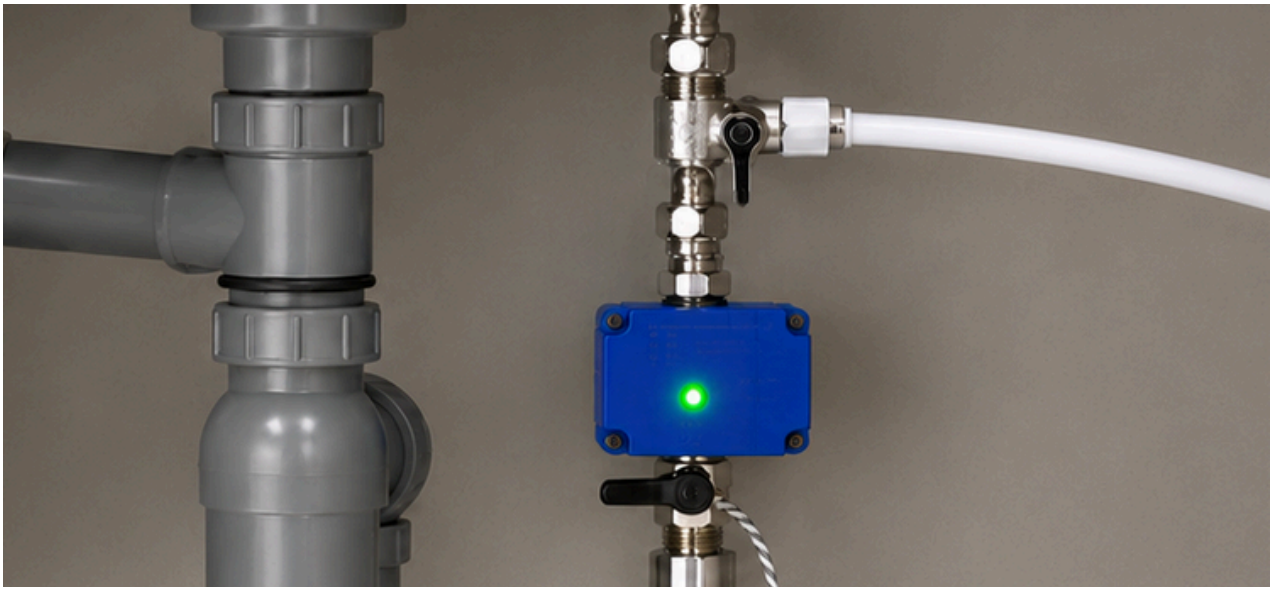

Steg 4: Tanken

Fäst gängtejpen på tanken medurs i cirka 4 till 5 varv. Montera tankventilen till tanken och håll ventilen öppen. Anslut den vita ⅜-slangen till tankventilen.







Steg 5: Anborrningsbygeln

Skruva fast anborrningsbygeln i avloppsvattenröret.
Borra ett hål med 4 till 6 mm diameter i avloppsvattenröret. Anslut den svarta ¼-slangen till anborrningsbygeln.
OBS: Borra endast genom rörets ena sida. För djupt borrhål kan orsaka skador och läckage.









Steg 6: Kranen

Borra ett hål med 15 till 20 mm diameter i diskhons toppplatta med en borrmaskin. Montera vattenkranen och fäst den ordentligt med bricka och mutter. Anslut den blå ¼-slangen till vattenkranen

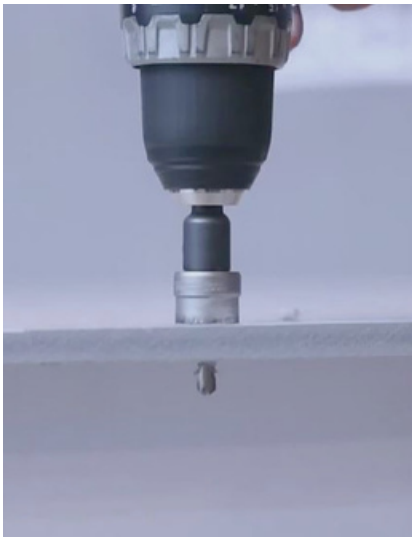




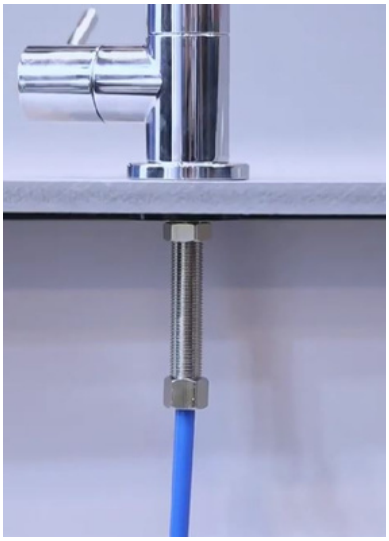

Steg 7: Koppla slangar

- ¼ vit slang till matarvatten
- ¼ blå slang till renat vatten
- ⅜ vit slang till tanken
- ¼ svart slang till avloppsvatten

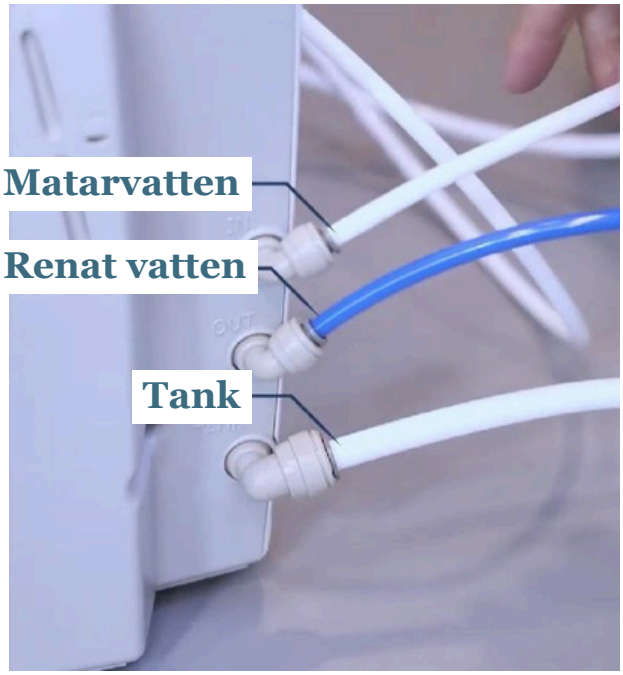





Steg 8: Ström & ventiler

Anslut ström. Öppna kallvatten ventilen och matarvatten adapterventilen. Pumpen fyller tanken på cirka 1 timme.



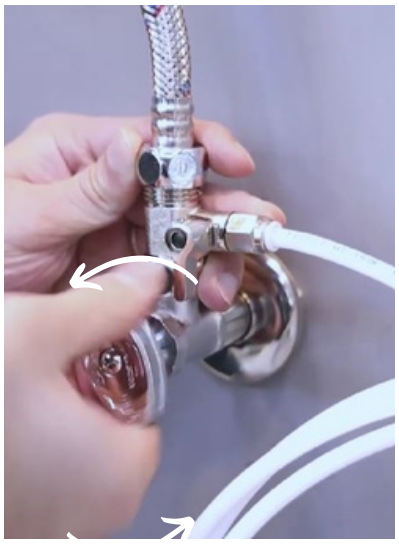

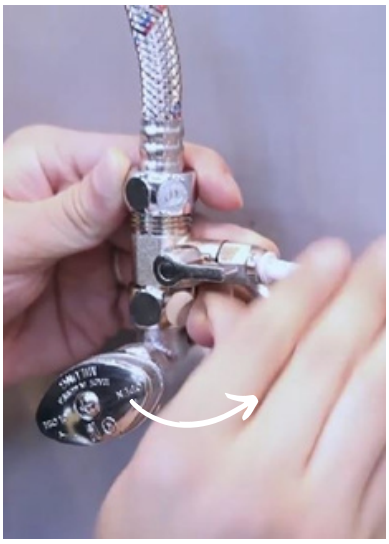

Steg 7: Spolning & kontroll

Efter 1 timme, öppna vattenkranen och spola i minst 5 minuter. Se till att alla kopplingar är täta. Om ni upptäcker droppande vatten, dra åt kopplingen lite mer, torka av eventuellt spill och kontrollera igen efter en stund att det är helt tätt.



Klar!

Din vattenfilterinstallation är nu klar!

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta oss på 020 49 51 00 eller

info@watercompany.se





A sparkling idea.

Water Company AB | Kungsgatan 36 | 534 34 Vara | Tel: 020-49 51 00 | E-post: info@watercompany.se